


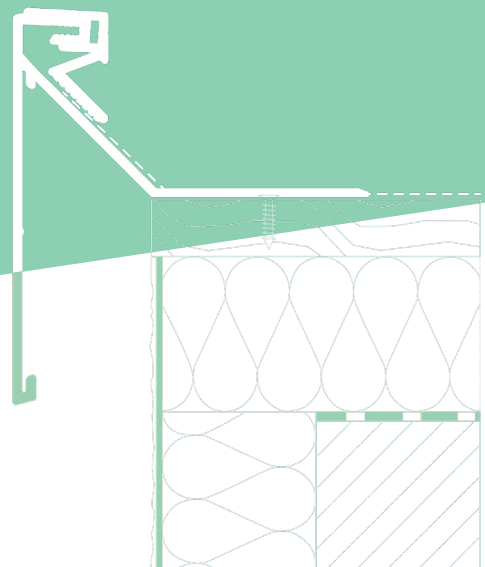

### WŁAŚCIWOŚCI

- łatwy i szybki montaż
- estetyczny, trwały, odporny na warunki atmosferyczne
- aluminium z warstwą konwersyjną o wysokiej odporności na korozję
- kompletne rozwiązanie: profile, łączniki, narożniki
- możliwość montażu z foliami dachowymi EPDM, PVC, TPO, FPO, EBC
- regulowana siła docisku

### DANE TECHNICZNE

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAZA</b>    | stop aluminium                                                                                           |
| <b>CIĘŻAR</b>  | A100 ok 0,98 kg/mb, A20 ok. 0,29 kg/mb                                                                   |
| <b>POWŁOKI</b> | warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m <sup>2</sup><br>powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm |

### NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, sznurek lub żyłka murarska, piła do cięcia aluminium, wkrętarka.

### ELEMENTY ZESTAWU PROFILI ATTYKOWYCH



PROFIL ATTYKOWY  
A100



PROFIL DOCISKOWY  
A20



ŁĄCZNIK ATTYKOWY  
A100



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY  
ATTYKOWY A100 90



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY  
ATTYKOWY A100 90

### KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: czarny RAL 9005 oraz szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość lakierowania w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

### PODŁOŻE

Równe, bez ubytków, oznak korozji biologicznej lub chemicznej, stabilne, wysezonowane, odpowiednio nośne podłoża betonowe, cementowe, drewniane lub wykonane z materiałów drewnopochodnych.



### MONTAŻ


Profile osadzamy mocując je mechanicznie do podłoża za pomocą wkrętów lub za pośrednictwem kołków rozporowych. Rekomenduje się stosowanie dodatkowego mocowania klejowego profili do podłoża na za pomocą klejów montażowych. Profile montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej: <https://www.renoplast.pl/download>.

### ZALECENIA MONTAŻOWE


Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

### WYMIARY

#### PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

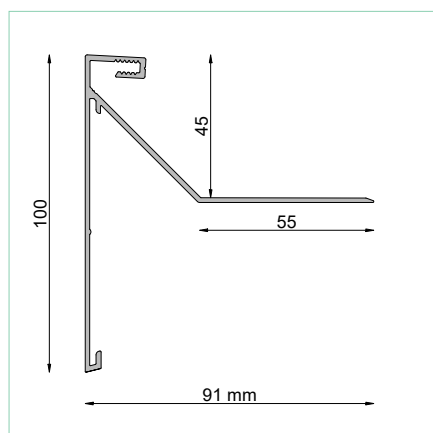


PROFIL ATTYKOWY A100

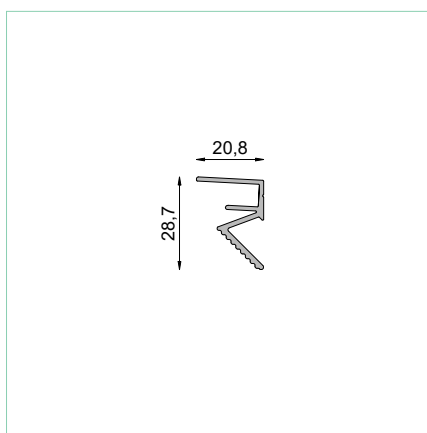


PROFIL DOCISKOWY A20


#### RZUTY:

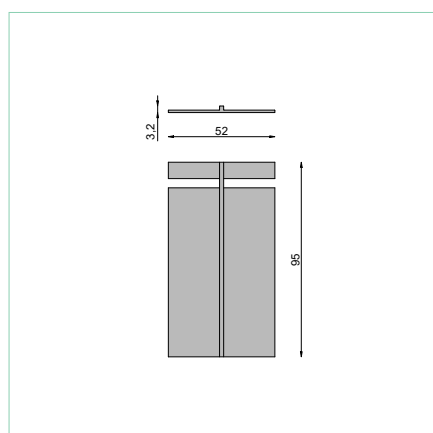


ŁĄCZNIK ATTYKOWY A100

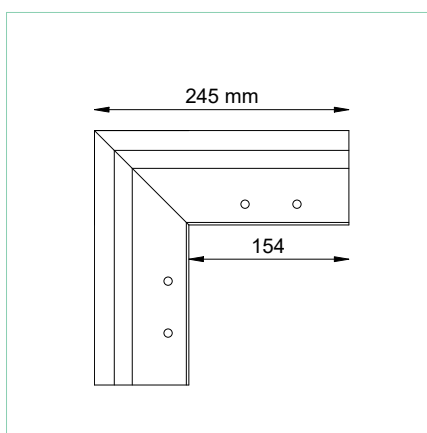


NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY ATTYKOWY A100 90

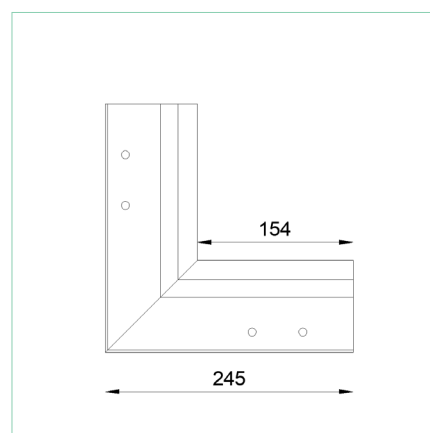


NAROŻNIK WEWNĘTRZNY ATTYKOWY A100 90

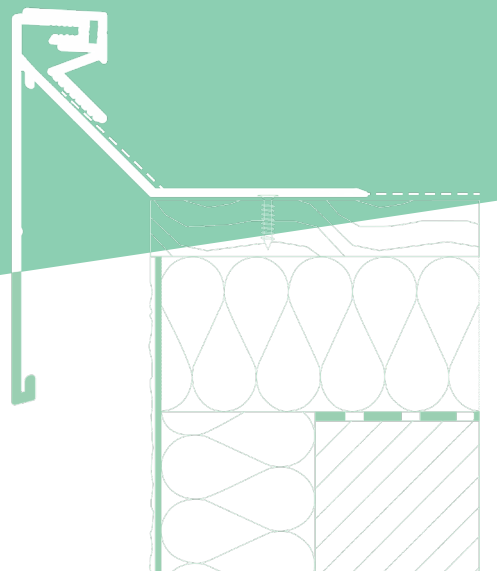

### PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

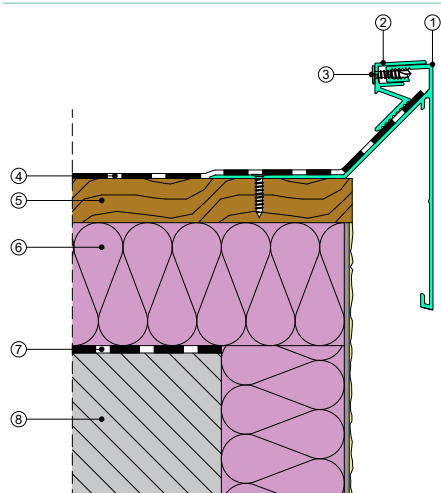

1. Profil attykowy A100
2. Profil dociskowy A20
3. Śruba samowiercąca
4. Hydroizolacja np: membrana EPDM
5. Płyta OSB
6. Termoizolacja
7. Paraizolacja
8. Ściana attyki

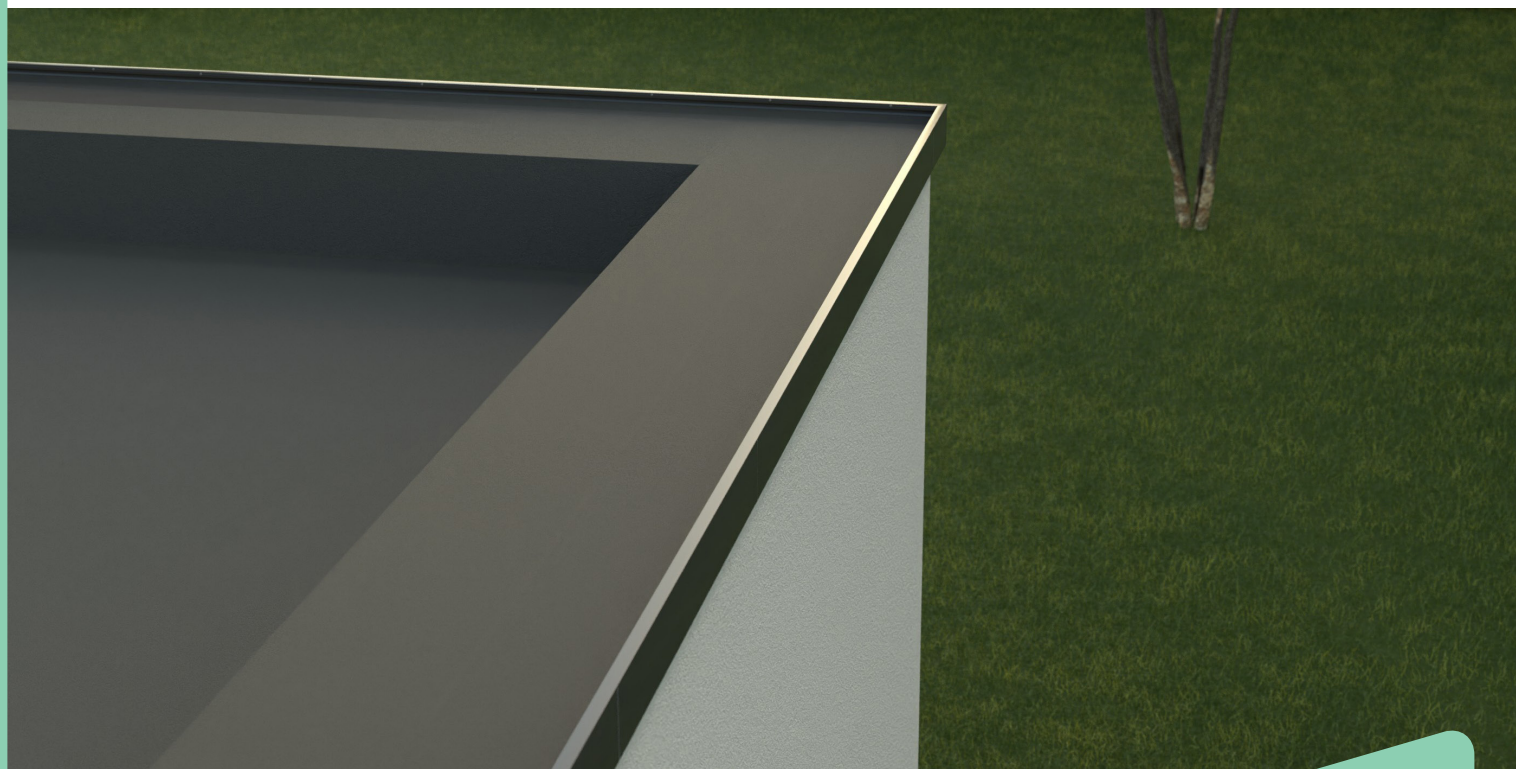

#### Uwagi:

Wersja 26.09.2025. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

**Renoplast**

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

