


Renoplast LEGAR TARASOWY

LEGAR TARASOWY DO POSADZEK Z DESEK:

- kompozytowych
- naturalnych

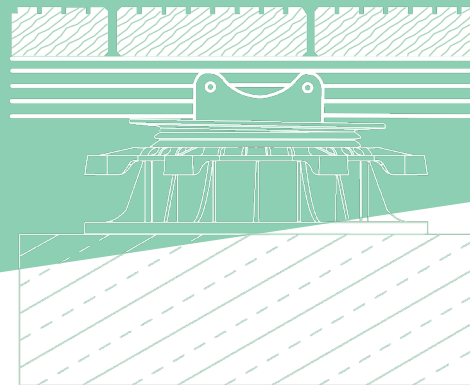

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka sztywność
- duża wytrzymałość na obciążenia
- odporność na warunki atmosferyczne
- niski profil legara 32 mm


DANE TECHNICZNE

BAZA	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
CIĘŻAR	730 g/mb

NARZĘDZIA

Ręczny brzeszczot lub piła tarczowa do aluminium, przymiar metrowy, poziomica, sznurek lub żyłka murarska, wkrętarka.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



ŁĄCZNIK PROSTY DO
LEGARÓW TARASÓW



KĄTOWNIK POZIOMY DO ŁĄCZENIA
LEGARÓW TARASOWYCH



NAKŁADKA DO
LEGARÓW



RENOPAD PRO


PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku, gdy podłożem jest podkład cementowy, powinien być związany (28 dni od wykonania) o minimalnej klasie C20.

Renoplast LEGAR TARASOWY

LEGAR TARASOWY DO POSADZEK Z DESEK:

- kompozytowych
- naturalnych

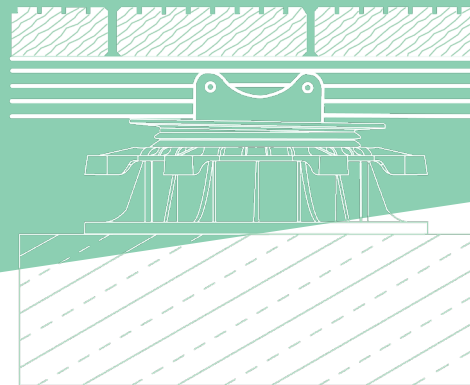

MONTAŻ


Legary montować w rozstawie osiowym nie większym niż 40 cm. Przy montażu legarów na wspornikach ich rozstaw (wsporników) nie powinien być większy niż 60 cm. Zawsze należy zapoznać się i stosować do instrukcji montażu deski tarasowej.

ZALECENIA MONTAŻOWE


Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

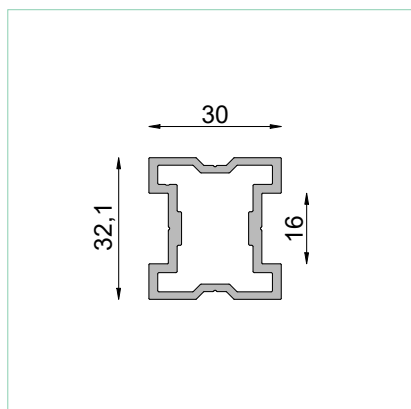

LEGAR TARASOWY

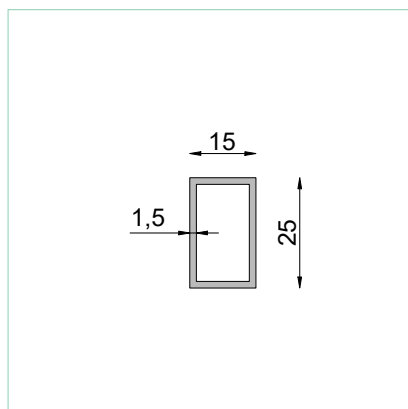


ŁĄCZNIK PROSTY DO
LEGARÓW TARASÓW

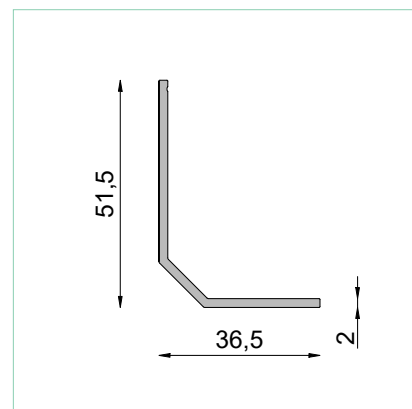

KĄTOWNIK POZIOMY DO ŁĄCZENIA
LEGARÓW TARASOWYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

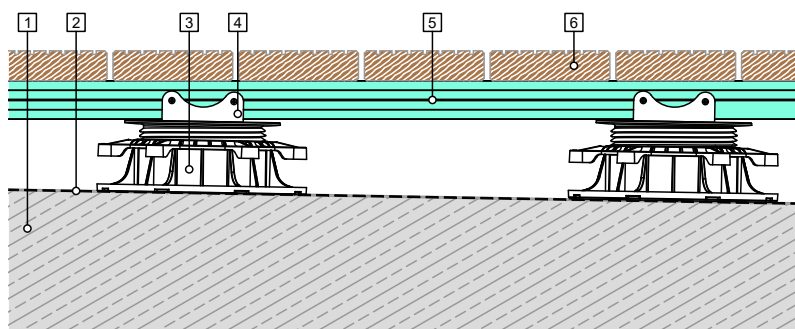



1. Warstwa spadkowa
2. Hydroizolacja np.: membrana EPDM
3. Wspornik RENOPAD PRO
4. Nakładka pod legary RENOPAD PRO
5. Legar tarasowy
6. Deski tarasowe

Renoplast

LEGAR TARASOWY

LEGAR TARASOWY DO POSADZEK Z DESEK:

- kompozytowych
- naturalnych

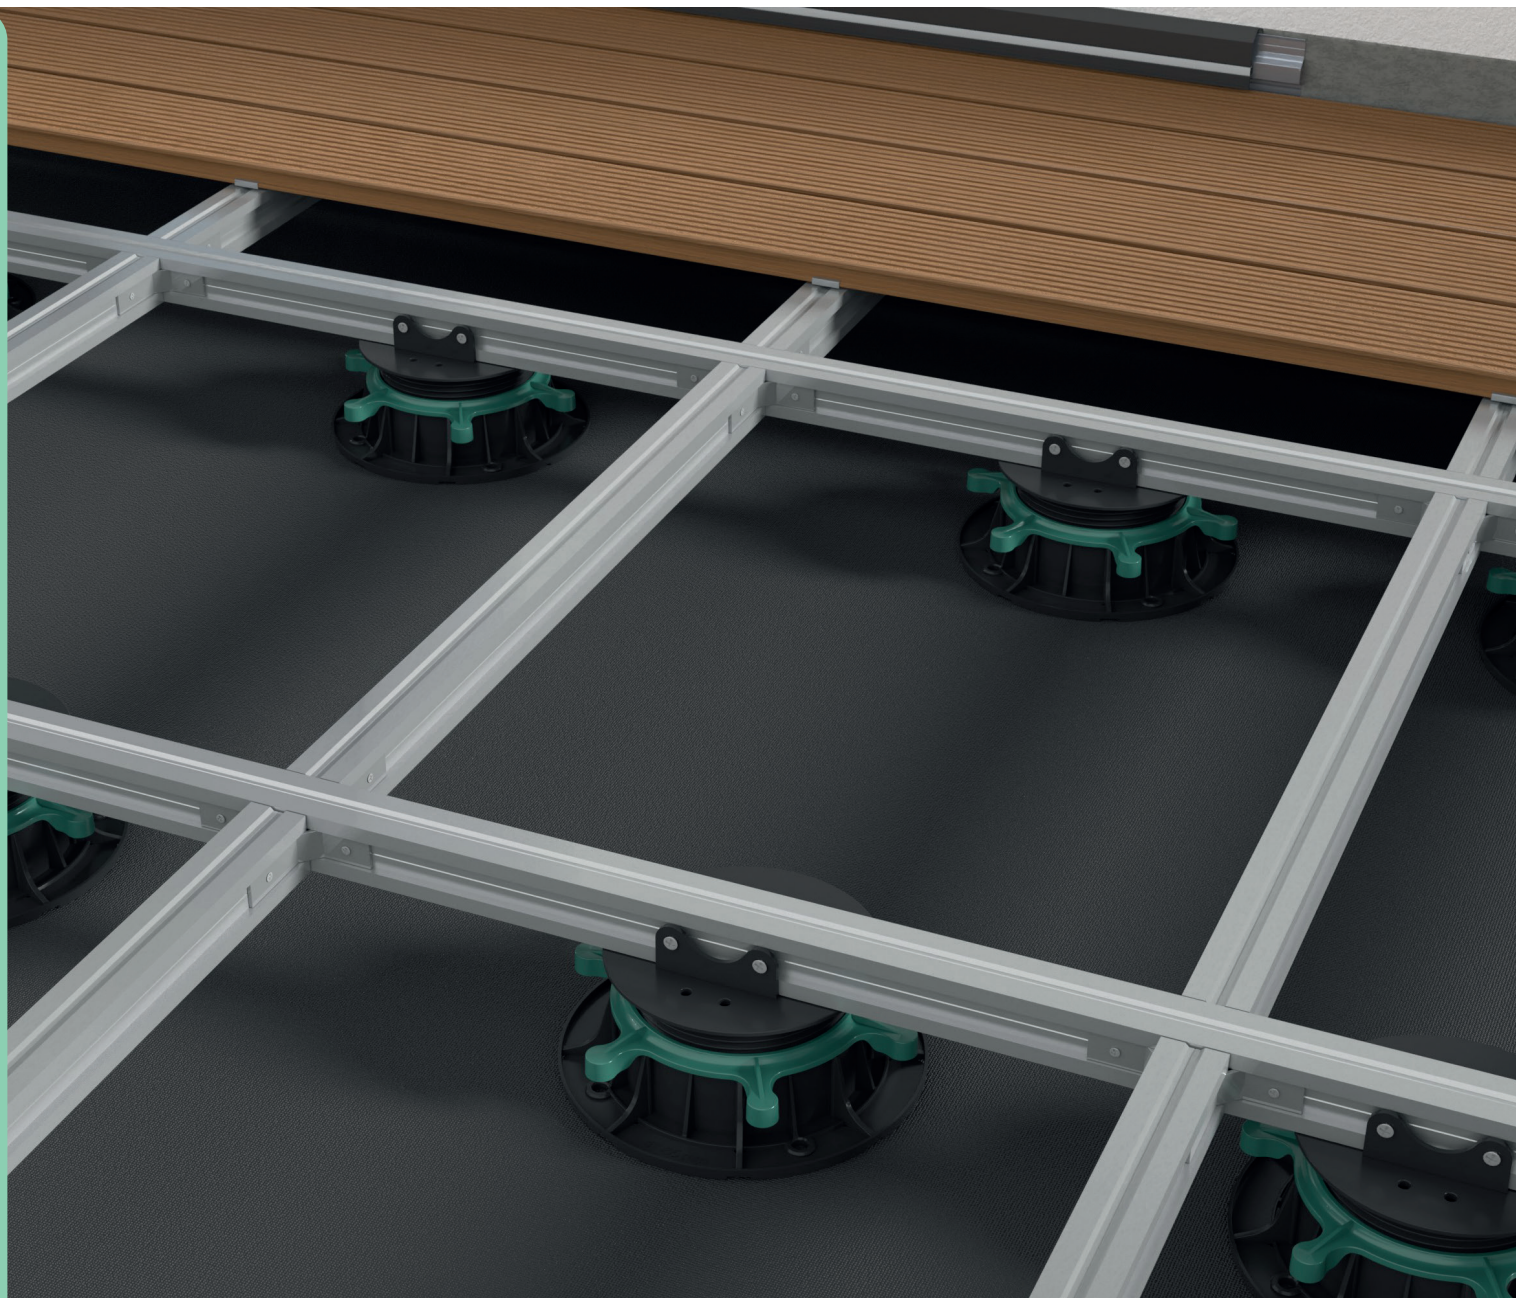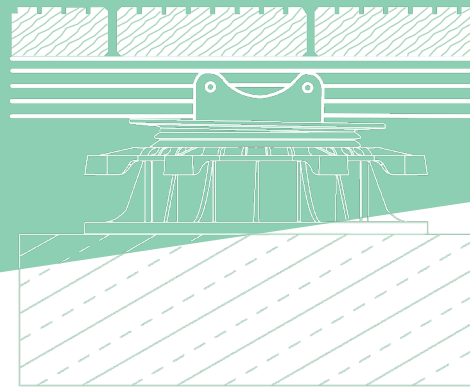

Uwagi:

Wersja 3.06.2025. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

