


Renoplast C1/C2

PROFILE COKŁOWE

Profile cokołowe C1, C2 służą do wykonania cokołów balkonów i tarasów z posadzką wentylowaną.

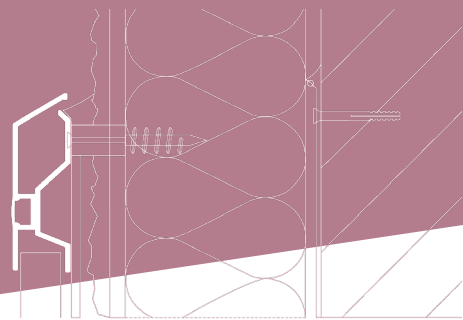

WŁAŚCIWOŚCI

- szczelny i trwały cokół z możliwością montażu podświetlającej posadzkę taśmy LED
- estetyczne wykończenie cokołu
- kompletność systemu, szybki montaż


DANE TECHNICZNE

BAZA	profile wykonane ze stopu aluminium AW 6060
CIĘŻAR	C1 - 340 g/mb, C2 - 480 g/mb
POWŁOKI	Powłoki znajdują się tylko na profilu C2. Warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m ² powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm


NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, wiertarka elektryczna, wkrętarka, sznurek, ołówek, wyciskacz do kartuszy, ręczna lub mechaniczna, piła do aluminium. Piła mechaniczna powinna być przeznaczona do cięcia aluminium z właściwą tarczą, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki profilu w strefie cięcia.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
COKŁOWY C2 90 MAXI



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
COKŁOWY C2 90 MAXI



ŁĄCZNIK
LC2



ZAKOŃCZENIA
COKŁOWE OPC2 P+L



WSPORNIK SCHODOWY
SWD 6 CM



WSPORNIK SCHODOWY
SWD UKRYTY 6 CM



MASKOWNICA
LED



WKRETY
SAMOWIERCĄCE

PODŁOŻE

Podłoża posiadające odpowiednią wytrzymałość do montażu mechanicznego za pośrednictwem odpowiednich kotew.


WARUNKI WYKONANIA

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych.

Renoplast C1/C2

PROFILE COKŁOWE

Profile cokołowe C1, C2 służą do wykonania cokołów balkonów i tarasów z posadzką wentylowaną.

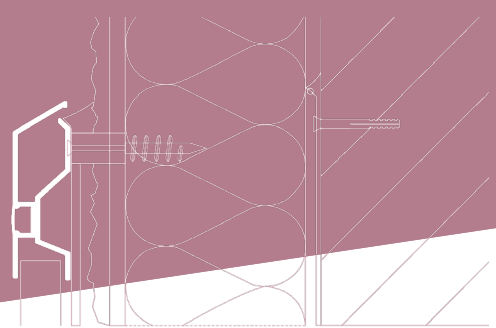

KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

MONTAŻ

Profile C1 mocujemy mechanicznie przy pomocy odpowiednich dla podłoża kotew. Profile montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej: <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZALECENIA MONTAŻOWE


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE


Mycie profili należy wykonywać przy użyciu czystej wody z dodatkiem detergentu. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub wysoce alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia z balkonu/tarasu. Zaleca się wykonanie dwa razy w roku przeglądów technicznych balkonów i tarasów w celu sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

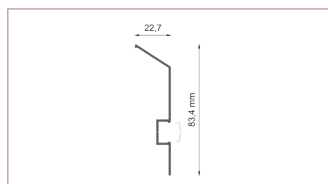


PROFIL COKŁOWY C2

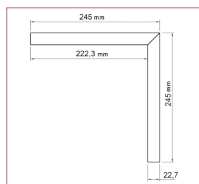


NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
COKŁOWY C2 90 MAXI

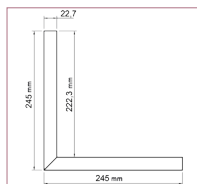


NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
COKŁOWY C2 90 MAXI

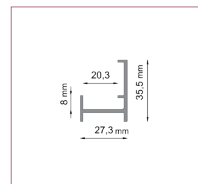


WSPORNIK SCHODOWY
SWD 6 CM

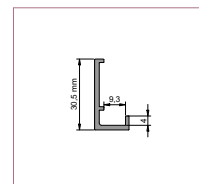


WSPORNIK SCHODOWY
SWD UKRYTY 6 CM

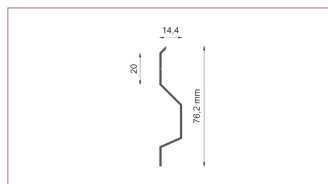

PROFIL COKŁOWY C1

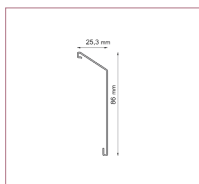

ŁĄCZNIK
LC2

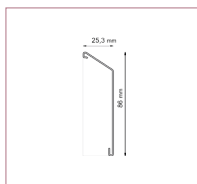


ZAKOŃCZENIA
COKŁOWE OPC2 P+L


Renoplast C1/C2

PROFILE COKOŁOWE


Profile cokołowe C1, C2 służą do wykonania cokołów balkonów i tarasów z posadzką wentylowaną.

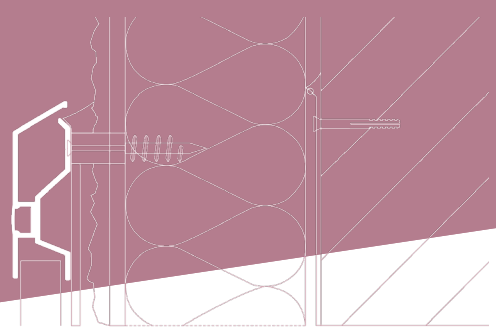

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

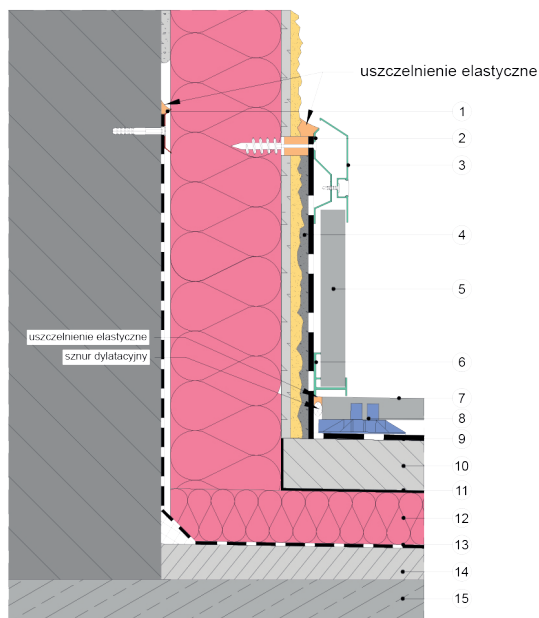

1. Listwa dociskowa LD37
2. Profil cokołowy C1
3. Profil cokołowy C2
4. Warstwa szpachlowa
5. Cokół - płyty grubowarstwowe
6. Wspornik schodowy SWD 6 cm
7. Płyty grubowarstwowe
8. Wspornik SMART
9. Hydroizolacja, membrana EPDM
10. Warstwa dociskowa
11. Warstwa poślizgowa
12. Warstwa ocieplenia
13. Paroizolacja
14. Warstwa spadkowa
15. Płyta konstrukcyjna

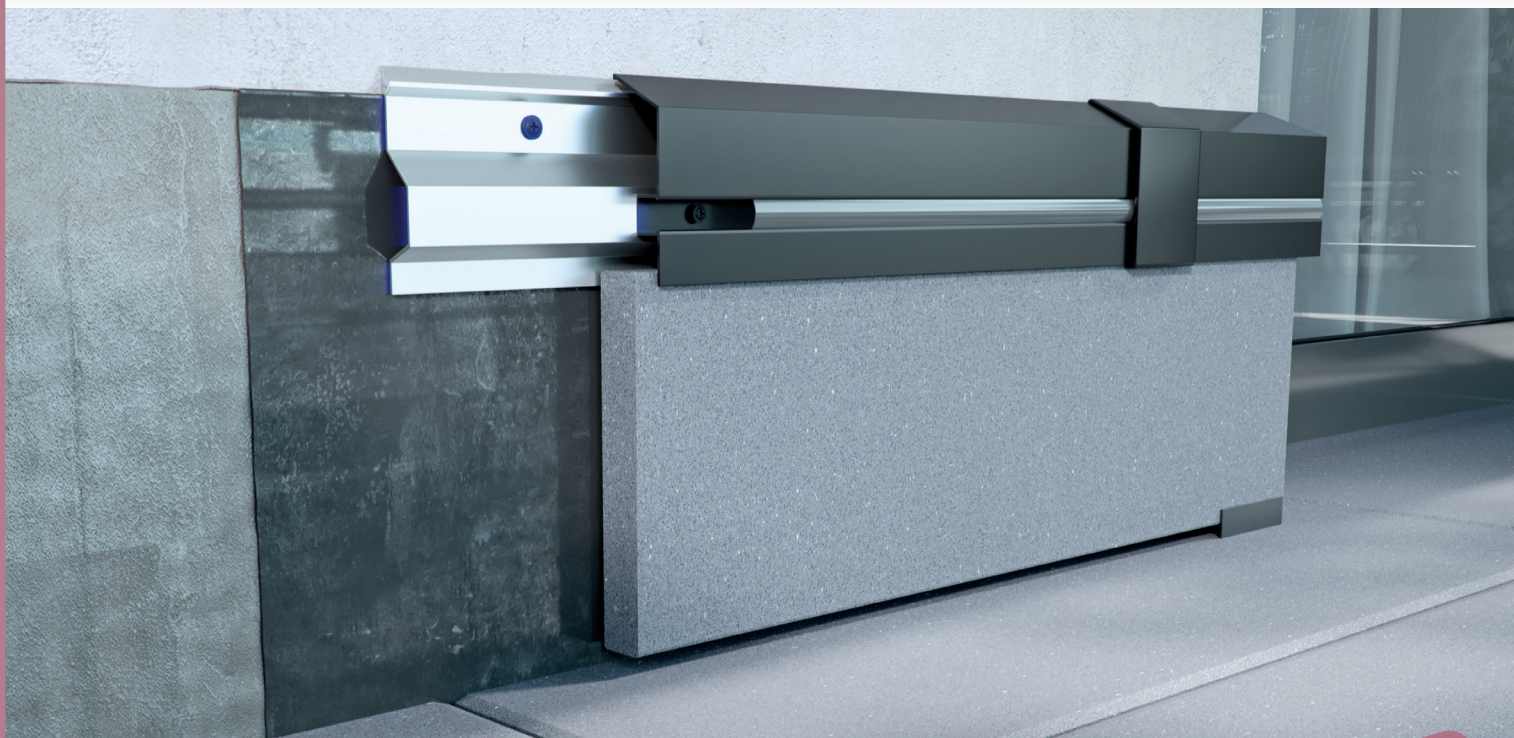

Uwagi:

Wersja 28.05.2025. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

