


Renoplast K20

PROFIL OKAPOWY

Profil okapowy K20 stosowany jest w systemie SIMPLE K20 z posadzką z żywicy typu „kamienny dywan”.

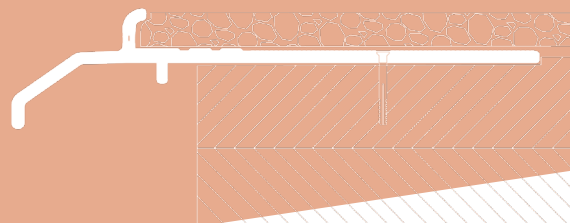

WŁAŚCIWOŚCI

- ekonomiczny i optymalny kształt zapewniający skuteczne odprowadzenie wody z posadzki tarasu i balkonu
- szczelność w strefie okapowej
- wysoka trwałość i pełna odporność antykorozyjna


DANE TECHNICZNE

BAZA	profil wykonany ze stopu aluminium AW 6060
CIĘŻAR	750 g/mb
POWŁOKI	warstwa konwersyjna o gramaturze 0,6 - 1,2 g/m ² powłoka poliestrowa o grubości min. 60 µm

NARZĘDZIA

Przymiar metrowy, poziomica, nóż, wiertarka elektryczna, mieszarka, paca stalowa, sznurek, ołówek, szpachelka, ręczna lub mechaniczna piła do aluminium. Piła mechaniczna powinna być przeznaczona do cięcia aluminium z właściwą tarczą, tak aby nie dopuścić do uszkodzenia powłoki profilu w strefie cięcia.


ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE



**NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY K20 90**



**NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY K20 90**



**NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY K20 135**



**NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY K20 135**



**ŁĄCZNIK
LK20/LK20R**



**ODBOJNIKI PRZYŚCIENNE
OPK20/OPK20R P+L**

PODŁOŻE


Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. W przypadku, gdy podłożem jest podkład cementowy, powinien być związany (28 dni od wykonania) o minimalnej klasie C20. Celem osadzenia profilu okapowego w płaszczyźnie podkładu, wzdłuż jego krawędzi powinien być wykonany uskok o szerokości 80 mm i głębokości 3 mm. W przypadku wykonania nowego podkładu cementowego, uskok można wykonać, wtapiając szablon montażowy w świeżą mieszankę cementową wzdłuż jego krawędzi. W przypadku istniejącego podkładu, uskok można wykonać, frezując podkład na szerokości 80 mm, na głębokość 3 mm.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż profili wykonywać w warunkach odpowiednich dla materiałów izolacyjnych i montażowych.

KOLORYSTYKA

Kolory podstawowe: szary RAL 7037, grafit RAL 7024, brąz RAL 8019. Na zlecenie istnieje możliwość wykonania profili w dowolnym kolorze z palety RAL Classic.

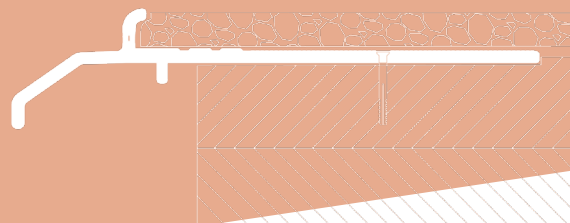

MONTAŻ

Profile osadzamy na warstwie zaprawy uszczelniającej i montujemy mechanicznie za pośrednictwem kołków rozporowych. Profile montować według instrukcji dostępnej na stronie internetowej <https://renoplast.pl/pliki-do-pobrania/instrukcje/instrukcje-montazu>.



INSTRUKCJA MONTAŻU

ZALECENIA MONTAŻOWE


W trakcie wykonywania prac chronić powłokę lakierniczą profili przed uszkodzeniem. Niedopuszczalny jest montaż uszkodzonych profili. W przypadku zabrudzenia profili, możliwie szybko czyścić wodą i tkaniną nierysującą powierzchnię. Nie wolno dopuścić, aby zabrudzenia (np. zaprawami uszczelniającymi lub klejowymi) stwardniały na zewnętrznej powierzchni profili. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowiednich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych narzędzi. Prace prowadzi zgodnie z projektem, kartą techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE


Mycie profili należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia najlepiej używać czystą wodę i tkaninę, nierysującą powierzchnię. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp. Po każdym myciu powierzchnia musi być natychmiast spłukana czystą zimną wodą. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu profili. Zaleca się wykonywać dwa razy w roku przeglądy techniczne balkonów i tarasów, celem sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych elementów. W razie ujawnienia usterek, należy je możliwie szybko usunąć.

WYMIARY


PRZEKRÓJ POPRZECZNY:

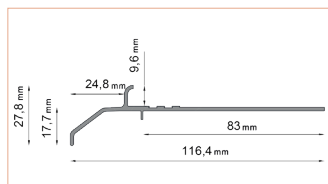


PROFIL OKAPOWY K20

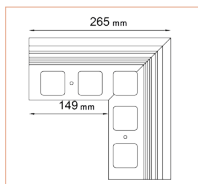


NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY K20 90

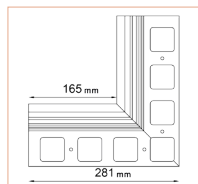


NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY K20 90

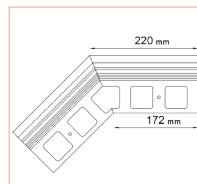


NAROŻNIK
ZEWNĘTRZNY K20 135

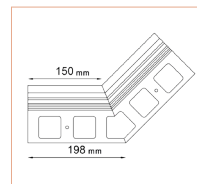

NAROŻNIK
WEWNĘTRZNY K20 135

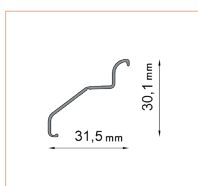

ŁĄCZNIK
LK20/LK20R

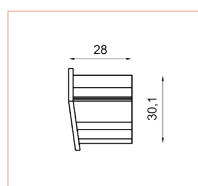


ODBOJNIKI PRZYŚCIENNE
OPK20/OPK20R P+L


Renoplast K20

PROFIL OKAPOWY


Profil okapowy K20 stosowany jest w systemie SIMPLE K20 z posadzką z żywicy typu „kamienny dywan”.

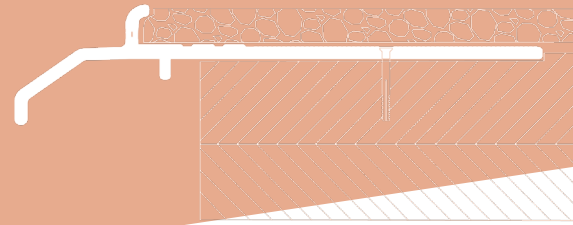

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

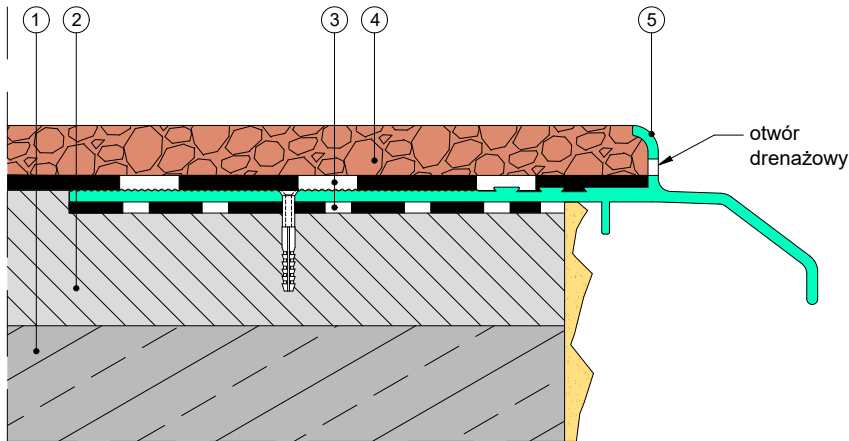

1. Płyta konstrukcyjna
2. Warstwa spadkowa 1,5-2%
3. Hydroizolacja wg zaleceń producenta żywicy
4. posadzka żywiczna - kamienny dywan
5. Profil okapowy K20

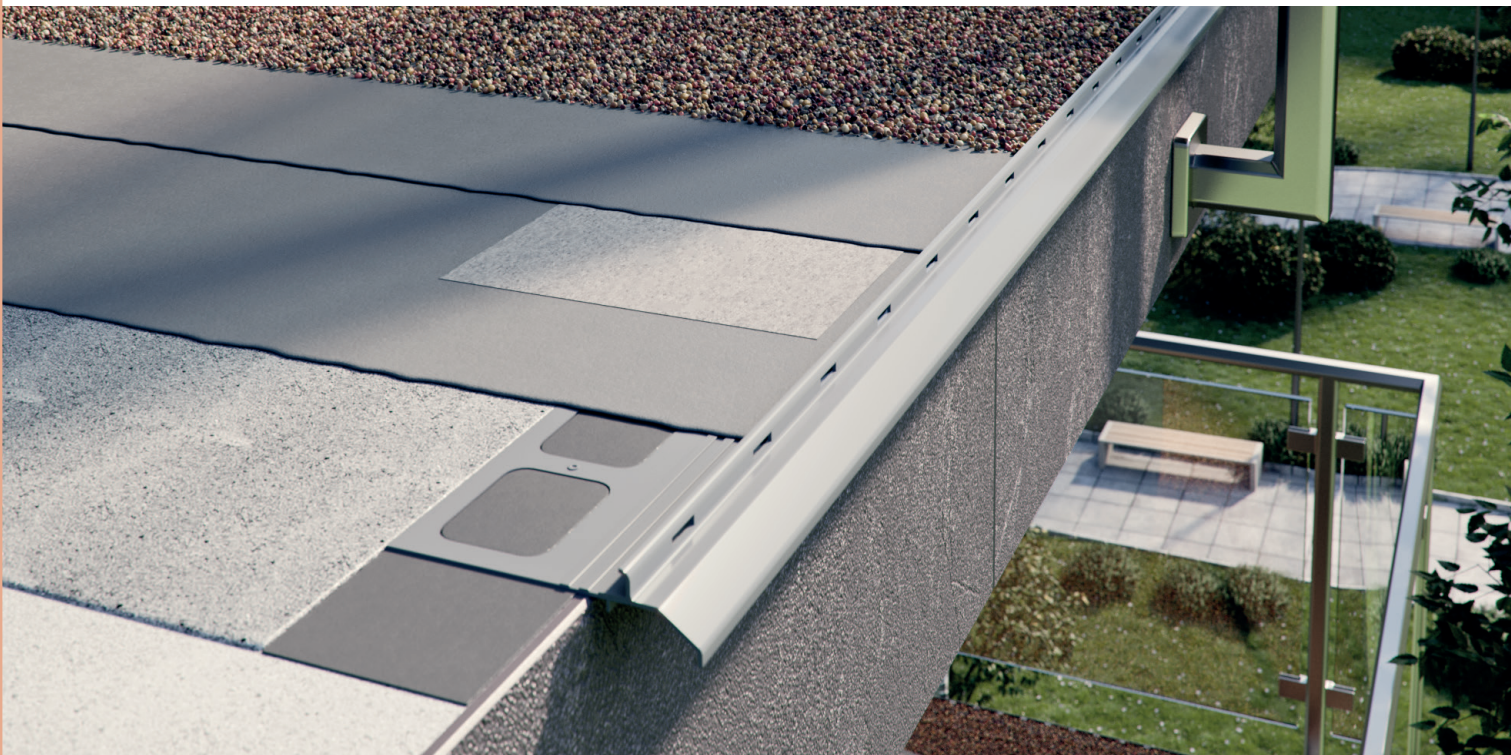

Uwagi:

Wersja 27.05.2025. Wraz z wydaniem niniejszej „Informacji Technicznej”, poprzednie tracą ważność. Powyższe informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowania naszych produktów i nie zastępują projektu technicznego. W przypadku użycia w innych warunkach, wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkty Renoplast są właściwe do zastosowania w tych warunkach. Podane dane w niniejszej informacji technicznej mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych danych, różnica może być wynikiem dopuszczalnych zmian w technologii produkcji, zmianie wymiarów narzędzi produkcji. Do współpracy z wyrobami firmy Renoplast zaleca się stosowanie materiałów sprawdzonych producentów. Odpowiedzialność Renoplast Sp. z o.o. co do zakresu i rodzaju podanych informacji może dotyczyć jedynie roszczeń w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub niedbalstwa).

Renoplast

RENOPLAST Sp. z o.o.

tel: 33 863 78 89

biuro@renoplast.pl

www.renoplast.pl

